




**Instalando a impressora
IRIS-POS200C via rede no
Windows**

1- Descobrimo o Gateway



Primeiramente temos que saber qual é o gateway padrão de sua conexão e para isso vamos apertar a tecla Windows de seu teclado + R.




Abrindo assim o executável.

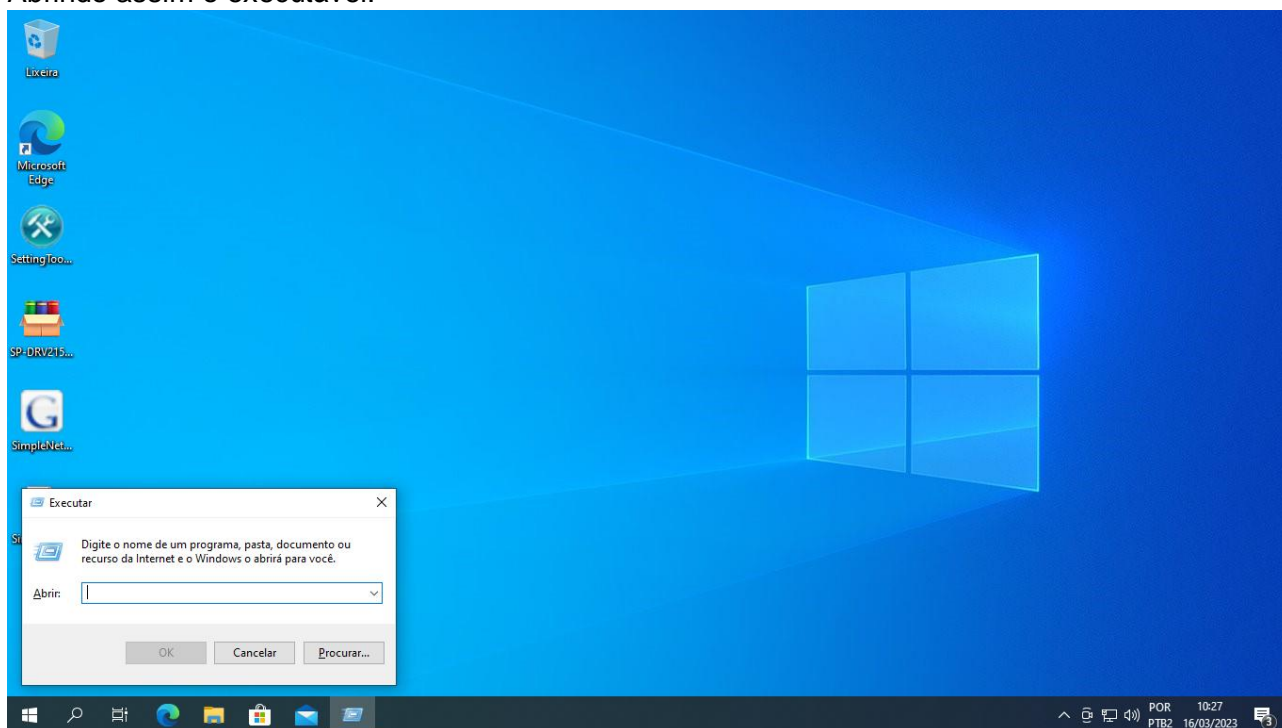


No executar digite cmd.

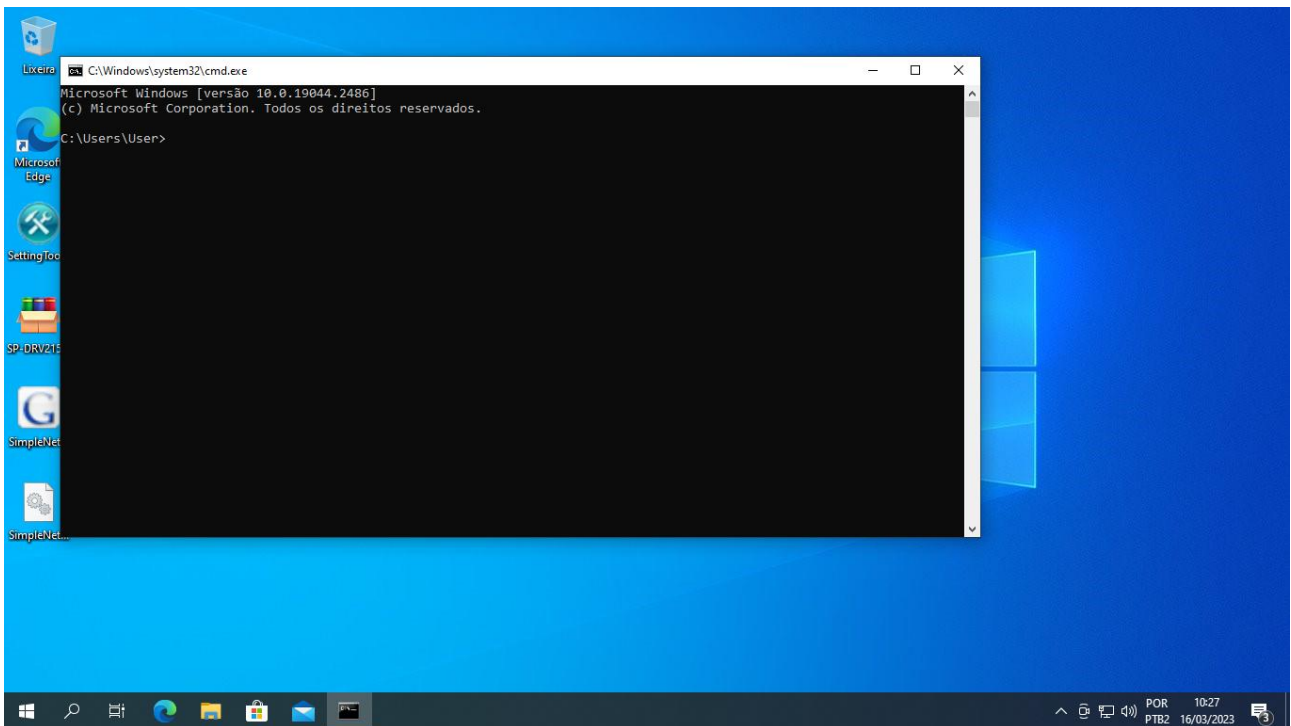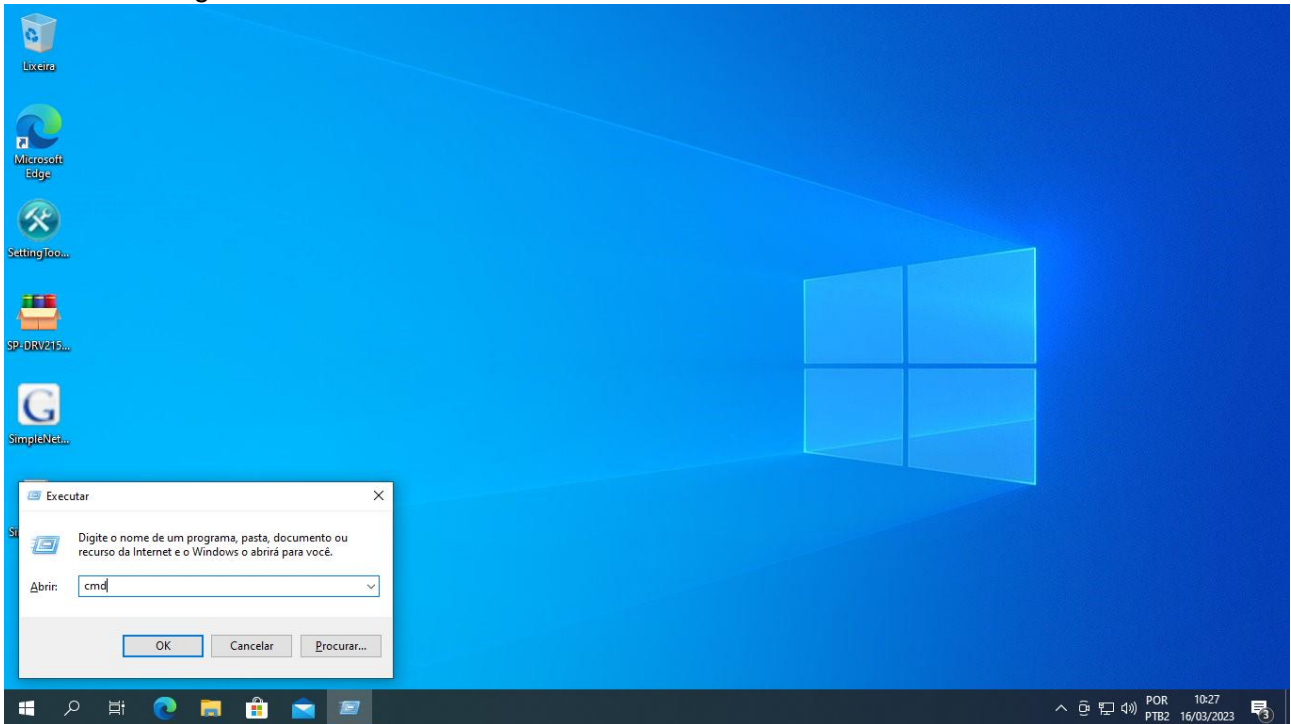

Na janela do cmd digite o comando ipconfig.

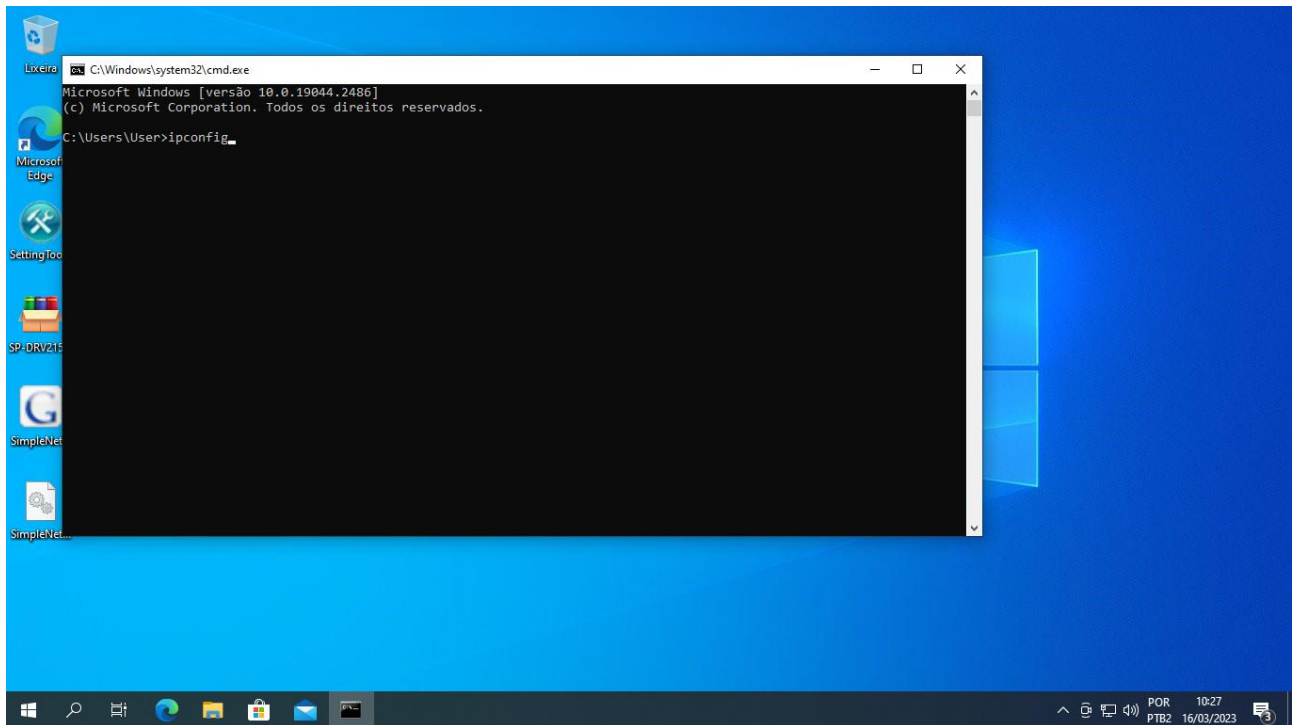


Ao apertar enter depois de digitar esse comando irá aparecer o IP da sua máquina (PC), gateway e a máscara de rede.

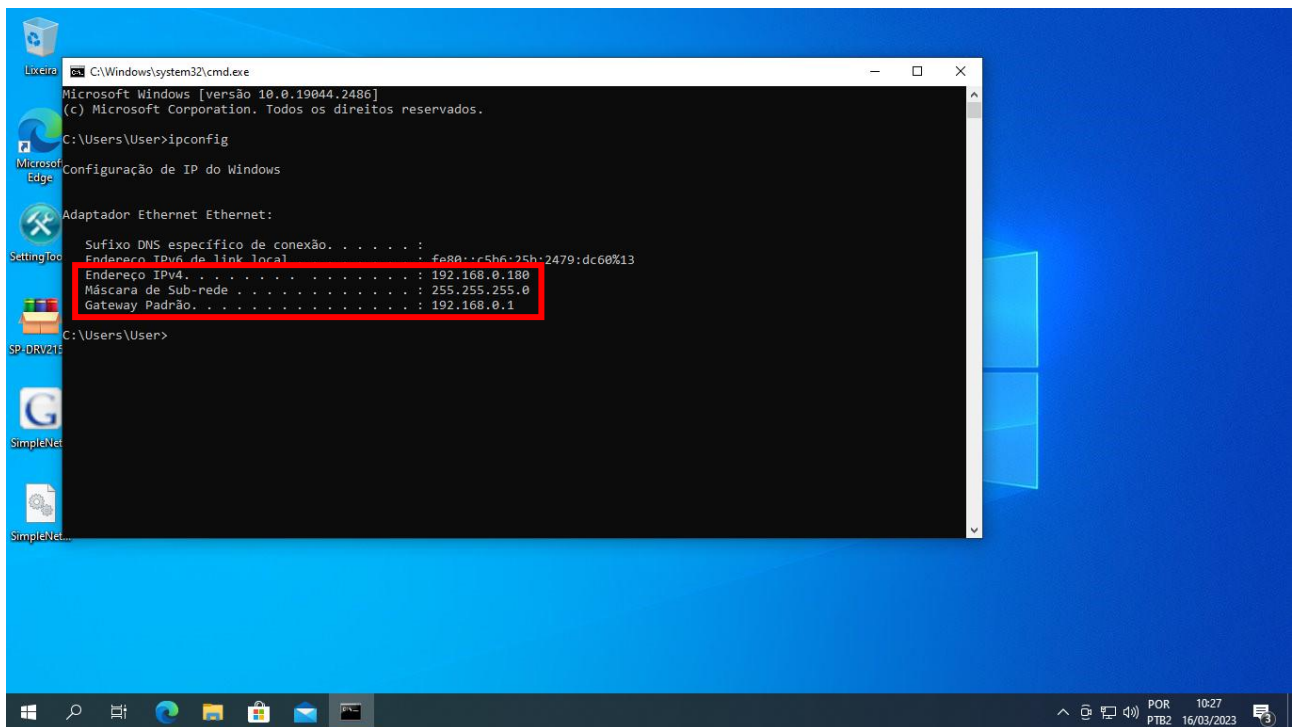


2- Atribuindo a impressora na rede

Com esses dados em mãos (de preferência deixe o cmd aberto) vamos utilizar o programa SimpleNet para mudar as configurações de rede da impressora adicionando a sua rede.


Agora conecte o cabo de rede na impressora e o de energia, ligue a impressora (não será necessário o cabo usb). Abra o programa SimpleNet.

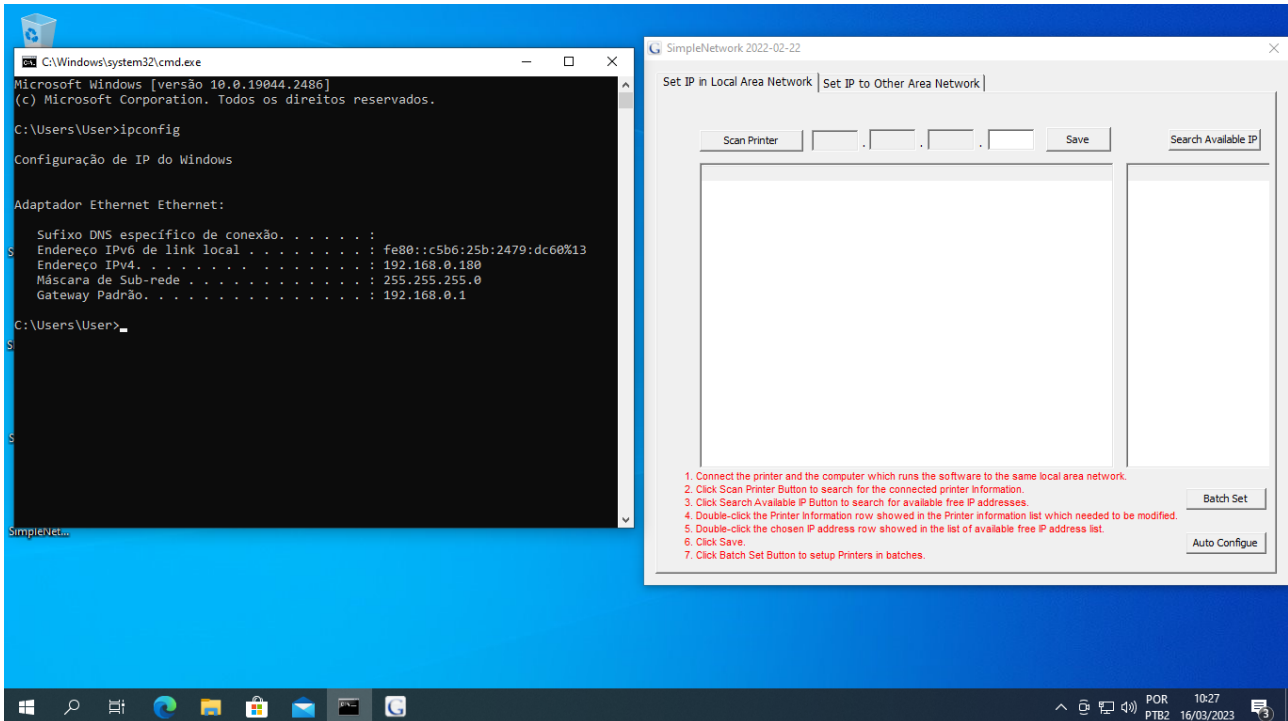


Deixe o programa ao lado para facilitar a visualização das informações necessárias. Vá até a aba Set IP to Other Area Network. E click em Start Scan printers

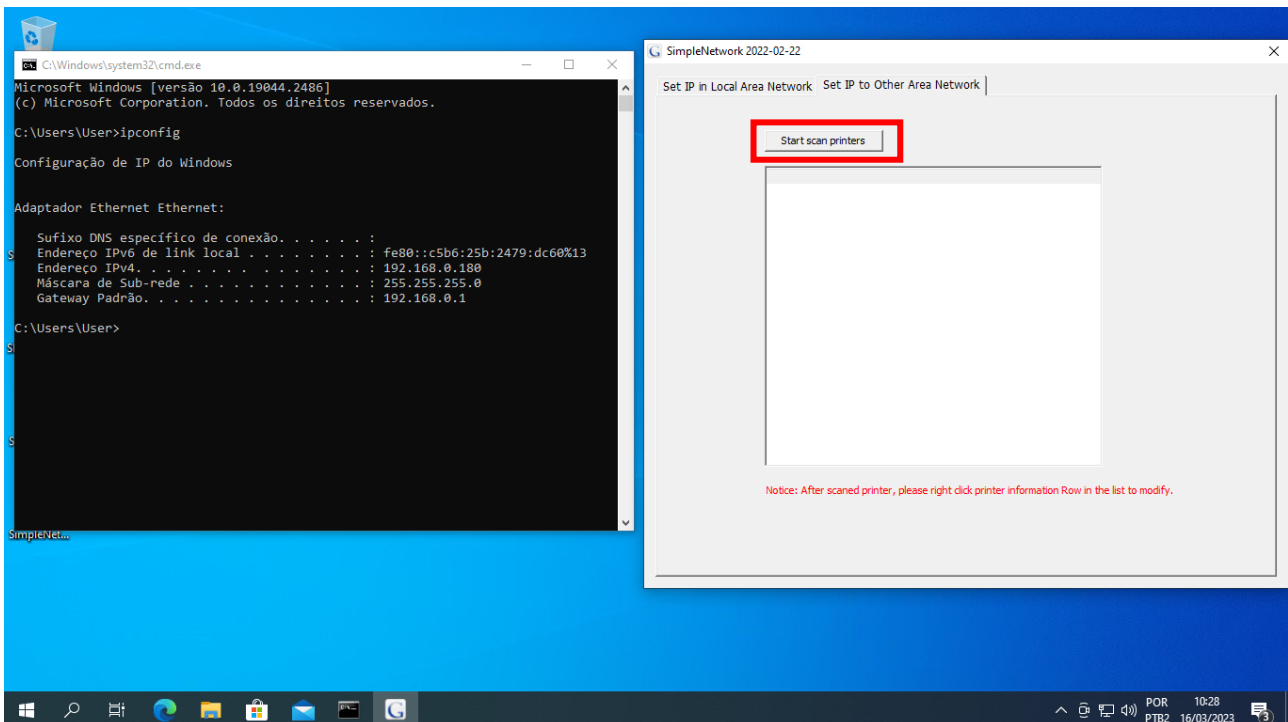


Espre ele terminar a busca pela impressora e a mesma deverá aparecer no quadro.

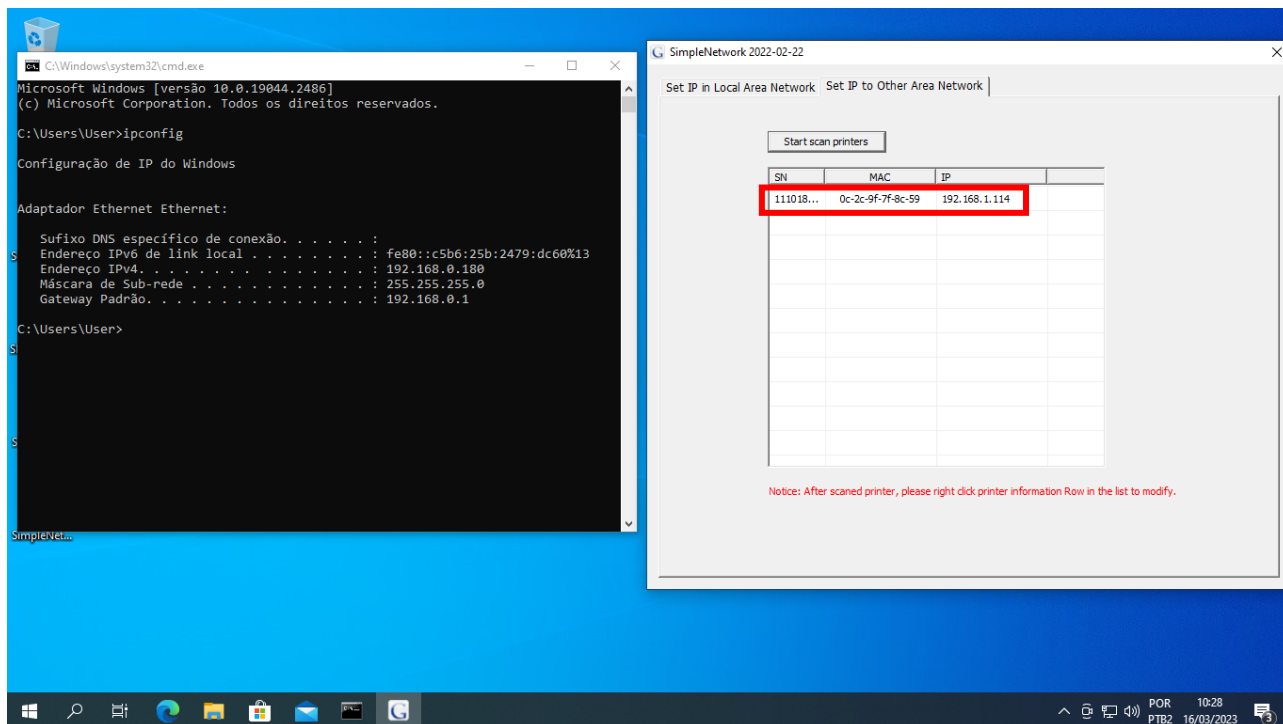


Agora click com o botão direito na impressora que apareceu e irá abrir um quadro com a opção Modify e click nele.

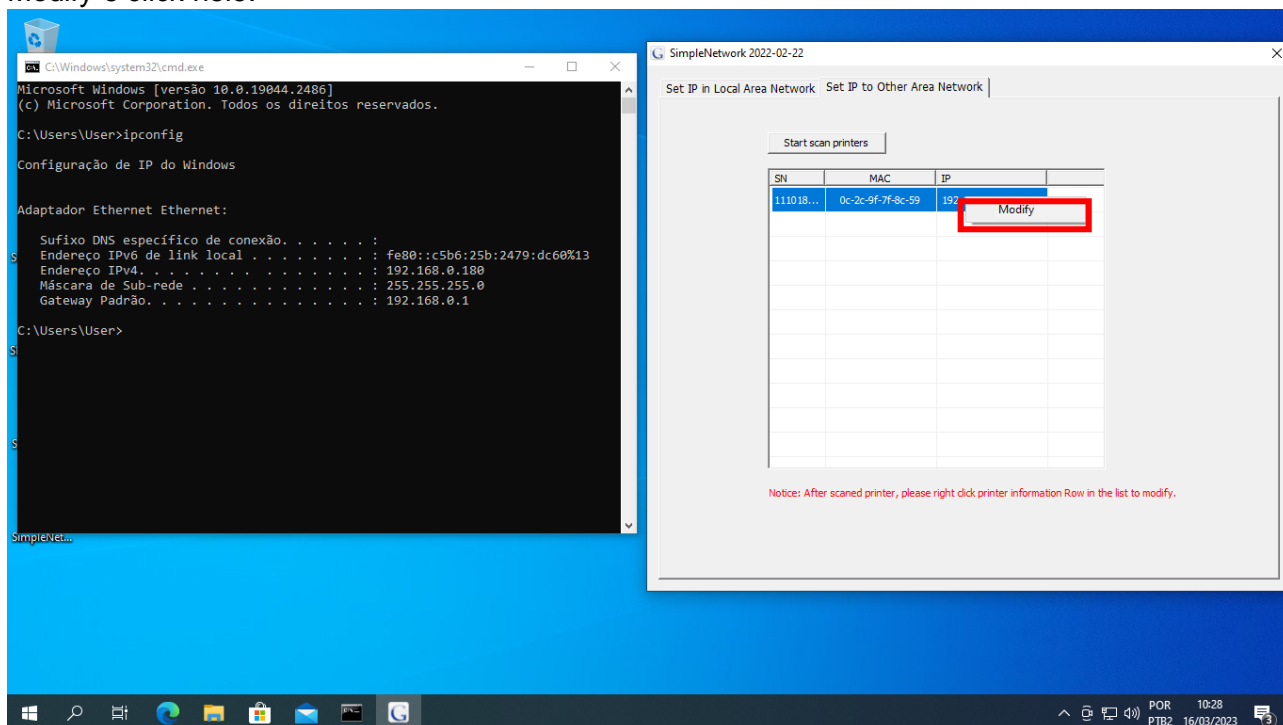

Nessa nova aba iremos colocar o IP atribuído para a impressora, o gateway padrão e a máscara de sub-rede. Iremos utilizar das informações que estão no cmd. O Gateway e a mascara de sub-rede tem que ser iguais as do cmd e o IP para a impressora tem que ter as 3 primeiras (veja a imagem abaixo) casas iguais ao gateway modificando apenas o final. Veja o exemplo abaixo.

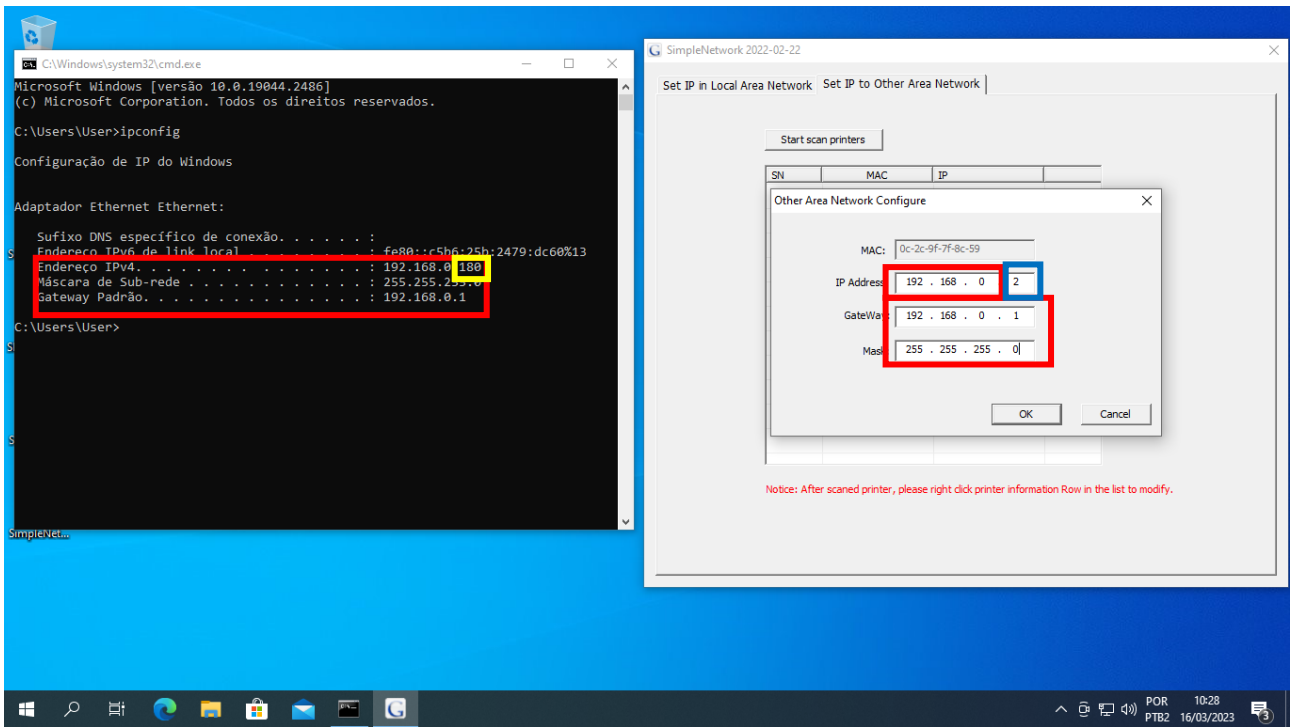


Observe que o quadro em azul que é a 4ª casa do IP da impressora foi um número superior a 1 e inferior a 255, sendo que não pode repetir o final que aparece no cmd (vide quadro em amarelo acima). Após configurar essas informações click em Ok e pode fechar esse programa.

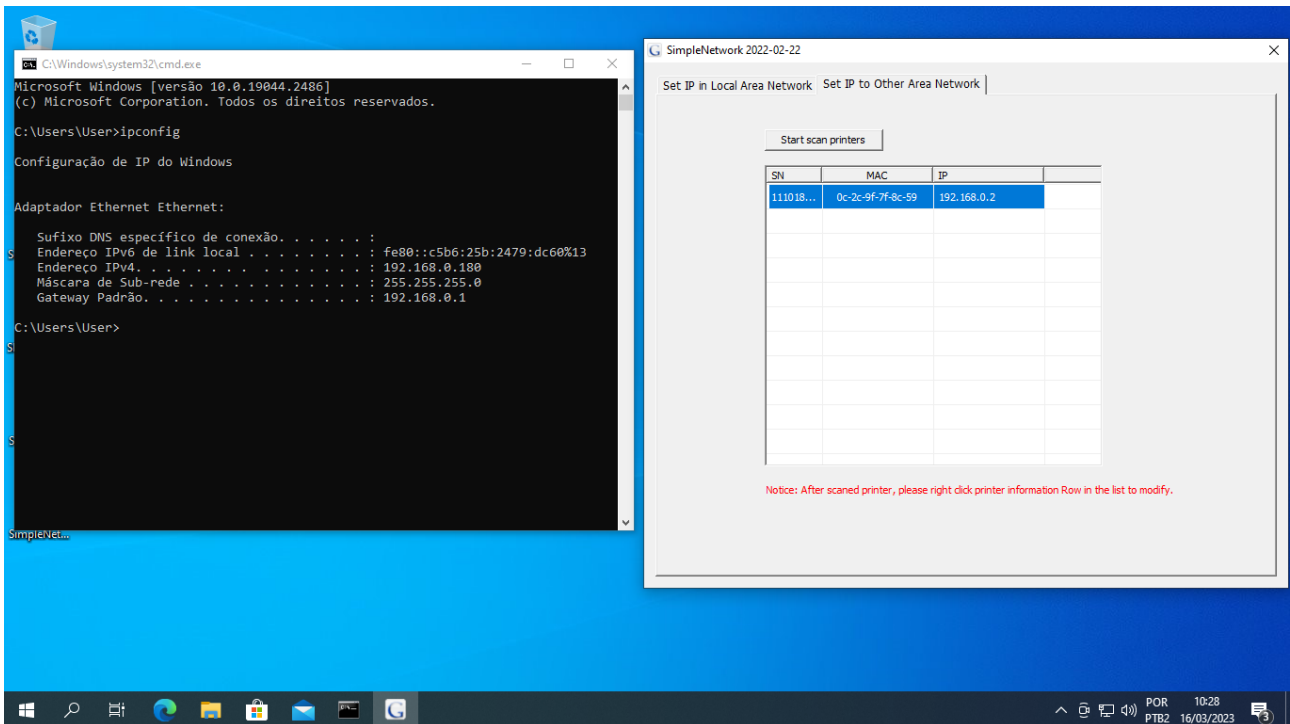


3- Instalando a impressora via rede

Com tudo atualizado vamos instalar o driver da impressora.


Com a impressora ainda conectado via cabo de rede e sem o cabo usb iremos abrir o setup do driver da impressora.

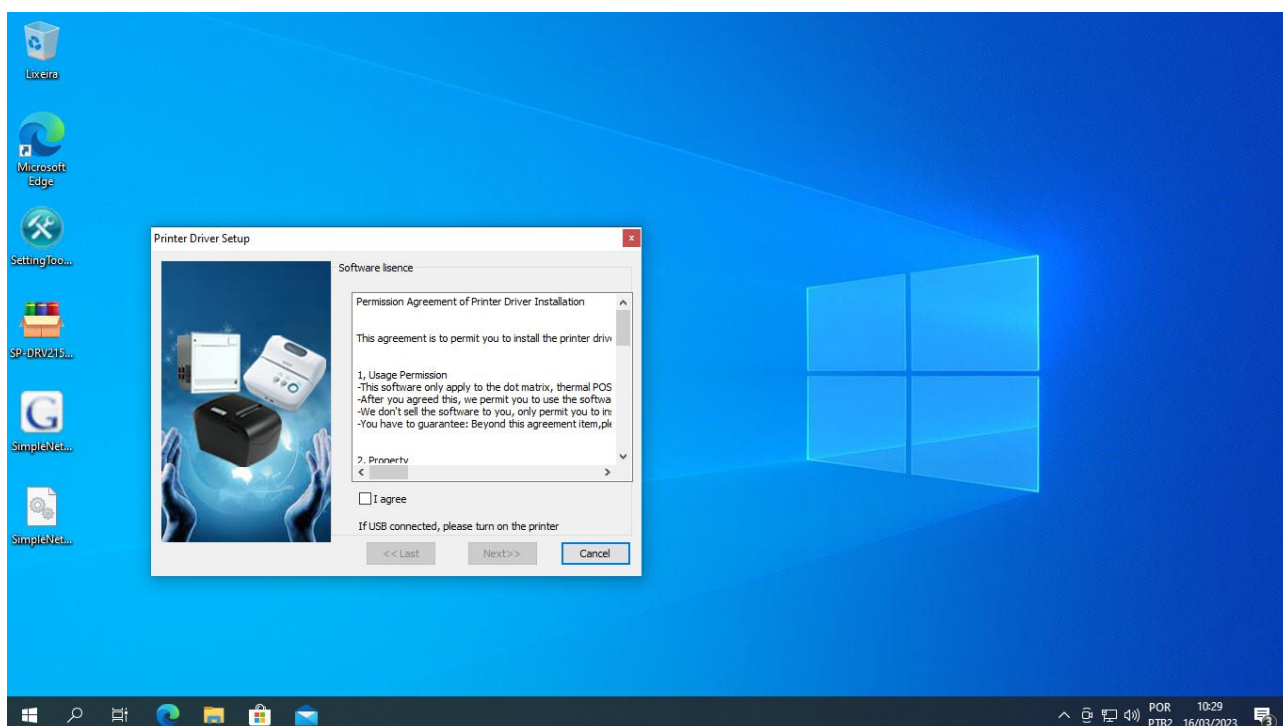


Click na caixa de seleção I agree e depois em next.

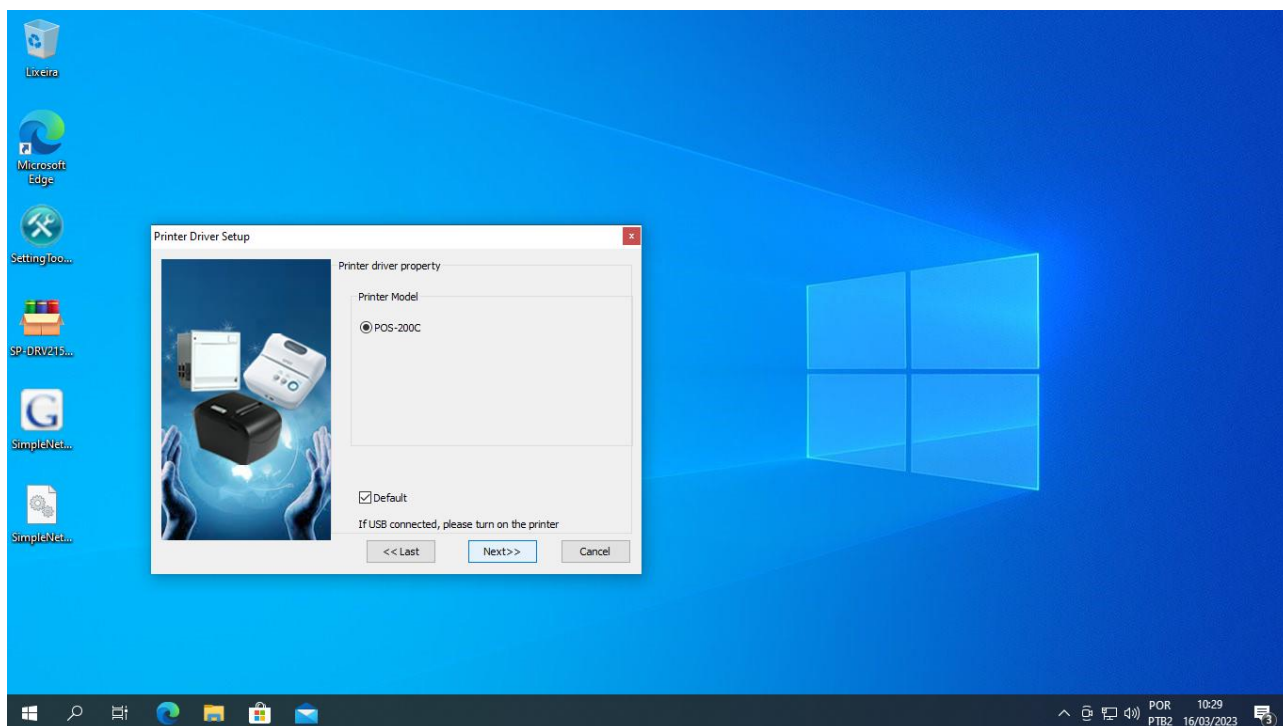


Click em Next.

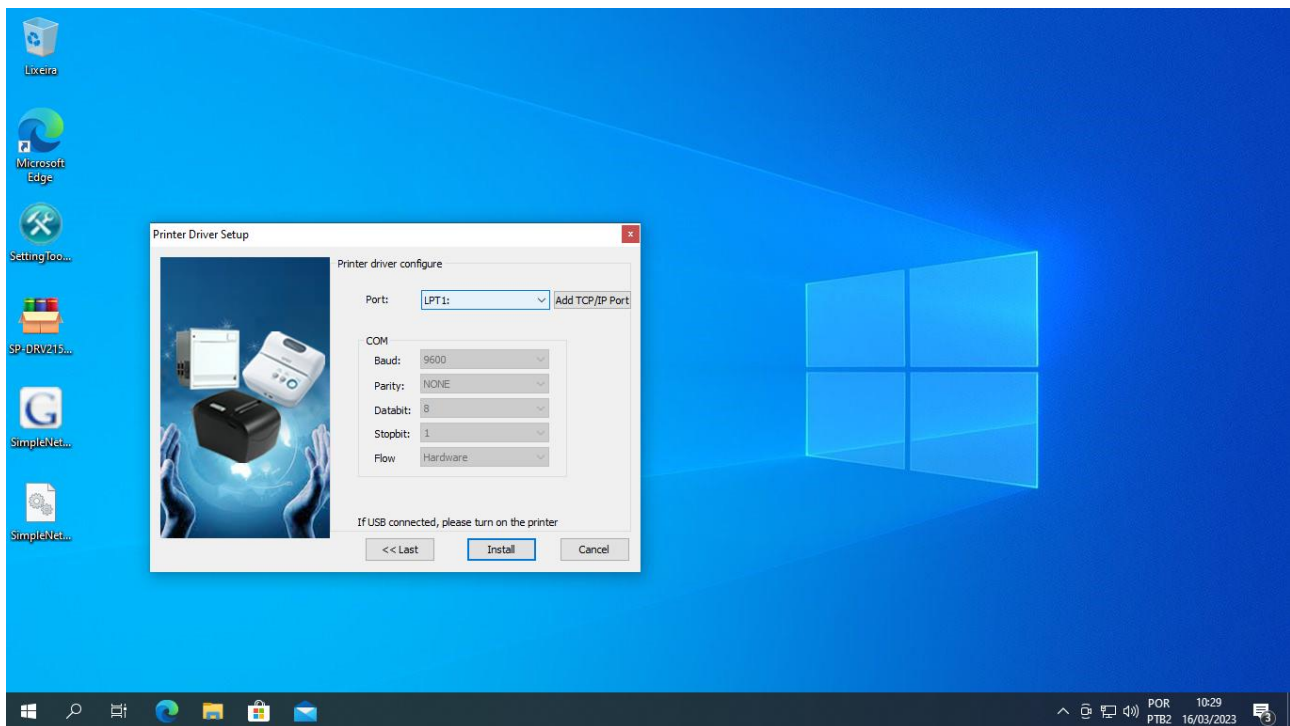

Click em Port e irá abrir várias opções de conexão. Escolha a opção com o IP atribuído a impressora.

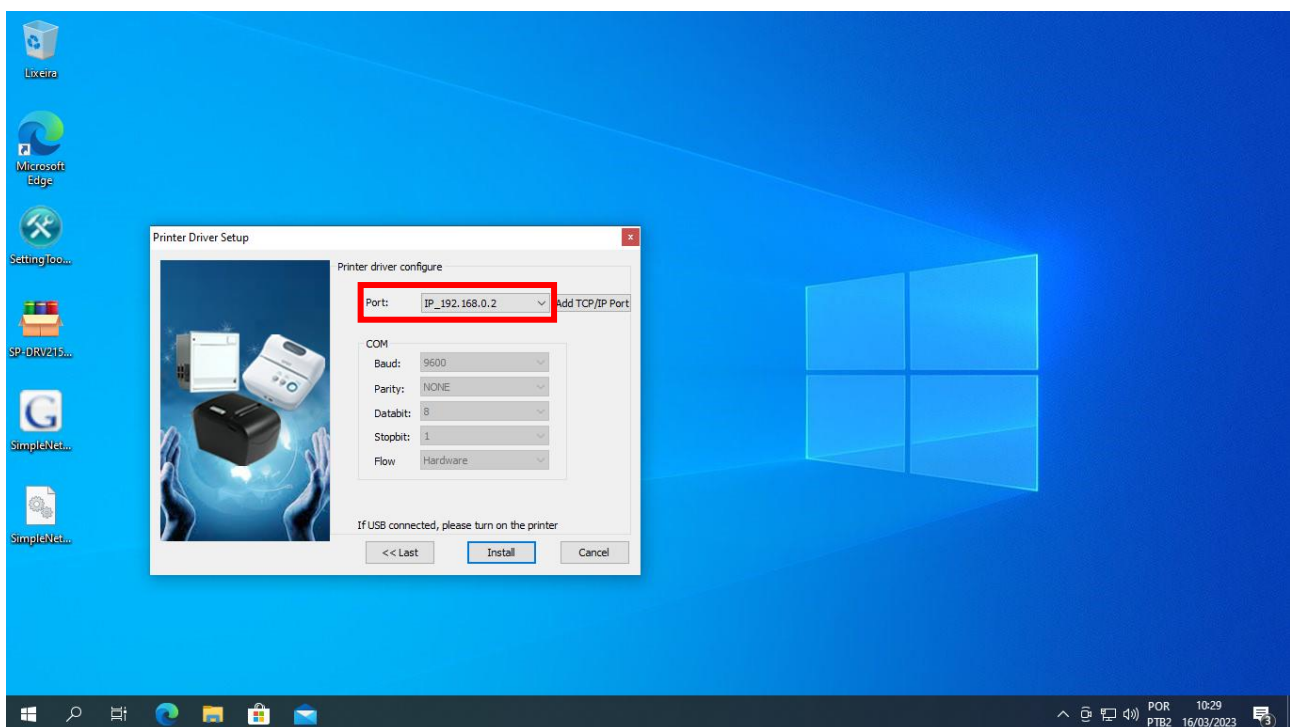

Click em Install e espere finalizar (não demora). Irá aparecer uma janela informando que foi instalado com sucesso.

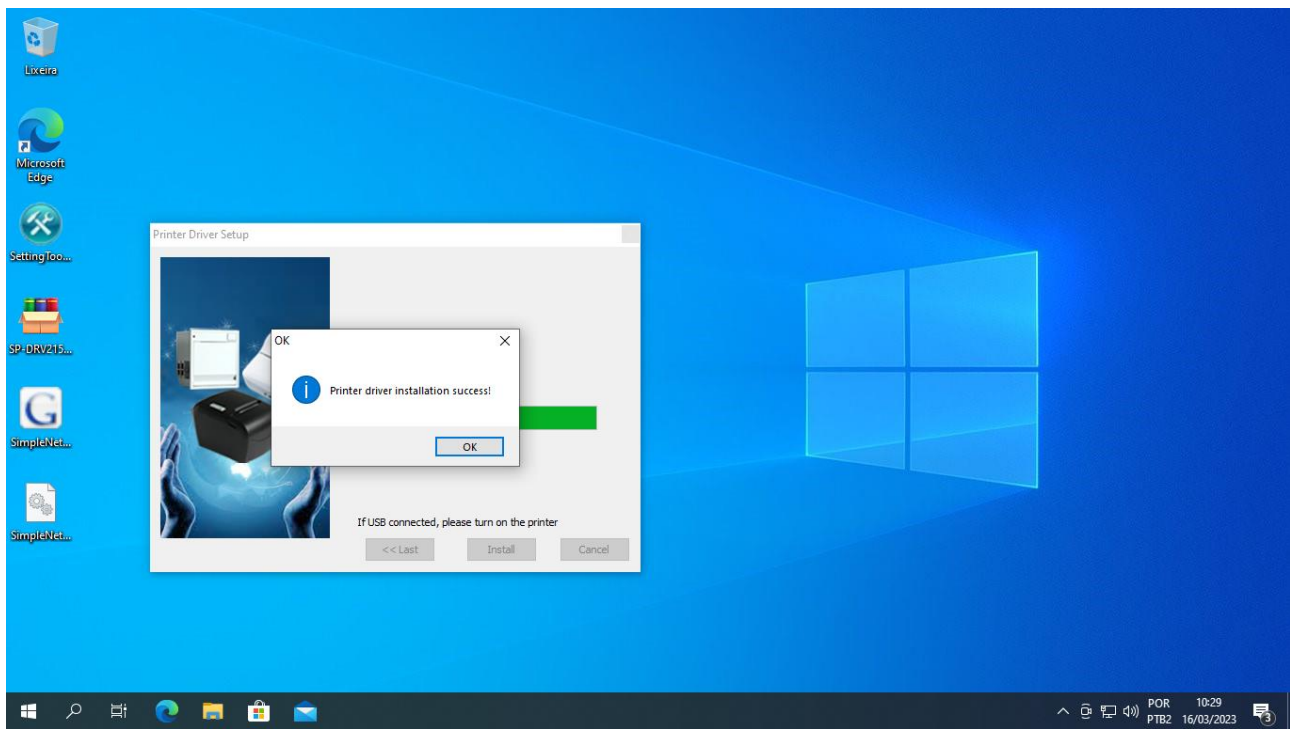

Click em Ok e fechará tudo automaticamente. Pronto, agora a impressora está pronta para uso.